


COTTAGE WEATHERVANE GARDEN STAKE ASSEMBLY

ENSAMBLAJE DE ESTACA PARA JARDÍN CON VELETA PARA CASITA

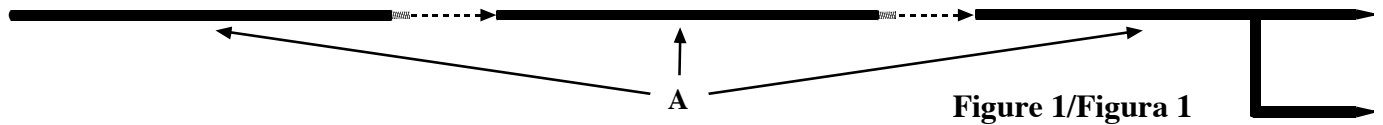

- A - Garden Stake - 3 Threaded Sections
 - B - Copper Weathervane Ornament - 1
 - C - Brass Directionals - 1 Set
 - D - Copper Globes - 1 Set
 - E - Locking Mast Collar - 1
- A - Estaca para jardín - 3 secciones roscadas
 - B - Adorno de veleta de cobre - 1
 - C - Direccionales de bronce - 1 juego
 - D - Esferas de cobre - 1 juego
 - E - Abrazadera para el mástil - 1

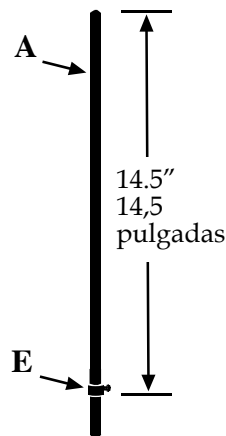


Figure 2/Figura 2

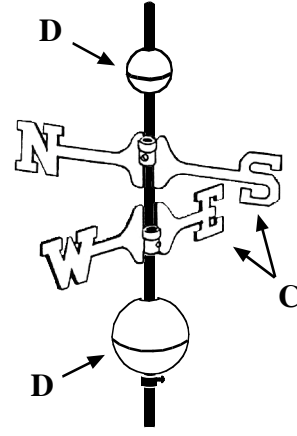


Figure 3/Figura 3


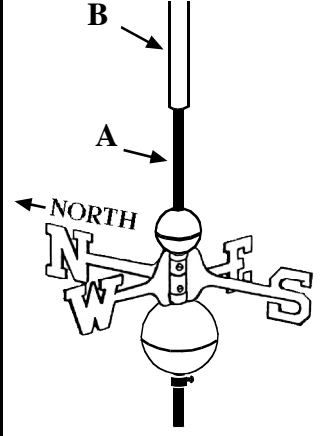


Figure 4/Figura 4

- 1) Thread the 3 sections of stake provided (A) together to create the garden stake. Use a small screwdriver (*not provided*) in the leverage holes at the top of each section of stake if needed to tighten rods together. (*See Figure 1*)
 - 2) Slide the Locking Mast Collar (E) down 14 and 1/2 inches on the Stake (A) and tighten the set screw. (*See Figure 2*)
 - 3) Slide the larger globe (D) down on the stake (A) until it rests on the Locking Mast Collar (E). Repeat this step for both directionals (C) and the smaller globe (D). (*See Figure 3*)
 - 4) Slide the Copper Weathervane Ornament (B) down on the Stake (A). Using a compass, if available, turn the "N" directional to true North and tighten set screws on directionals. (*See Figure 4*)
- 1) Enrosque las 3 secciones de la estaca suministradas (A) juntas para crear la estaca de jardín. Coloque un destornillador pequeño (*no suministrado*) en los agujeros para apalancar en la parte superior de cada sección de la estaca, si es necesario, para apretar las varillas juntas. (*Ver figura 1*)
 - 2) Deslice la abrazadera para mástil (E) hacia abajo 14 1/2 pulgadas sobre la estaca (A) y apriete el tornillo de fijación. (*Ver figura 2*)
 - 3) Deslice el esfera más grande (D) hacia abajo sobre la estaca (A) hasta que se apoye en la abrazadera (E). Repita este paso para ambas direccionales (C) y el esfera más pequeño (D). (*Ver Figura 3*)
 - 4) Deslice hacia abajo de la estaca (A) el adorno de veleta de cobre (B). Con una brújula, si tiene a la disposición, gire la direccional "N" hacia el norte real y apriete los tornillos de fijación en las direccionales. (*Ver Figura 4*)

COTTAGE WEATHERVANE ROOF MOUNT ASSEMBLY

ENSAMBLAJE PARA MONTAJE SOBRE EL TECHO DE VELETA PARA CASITA

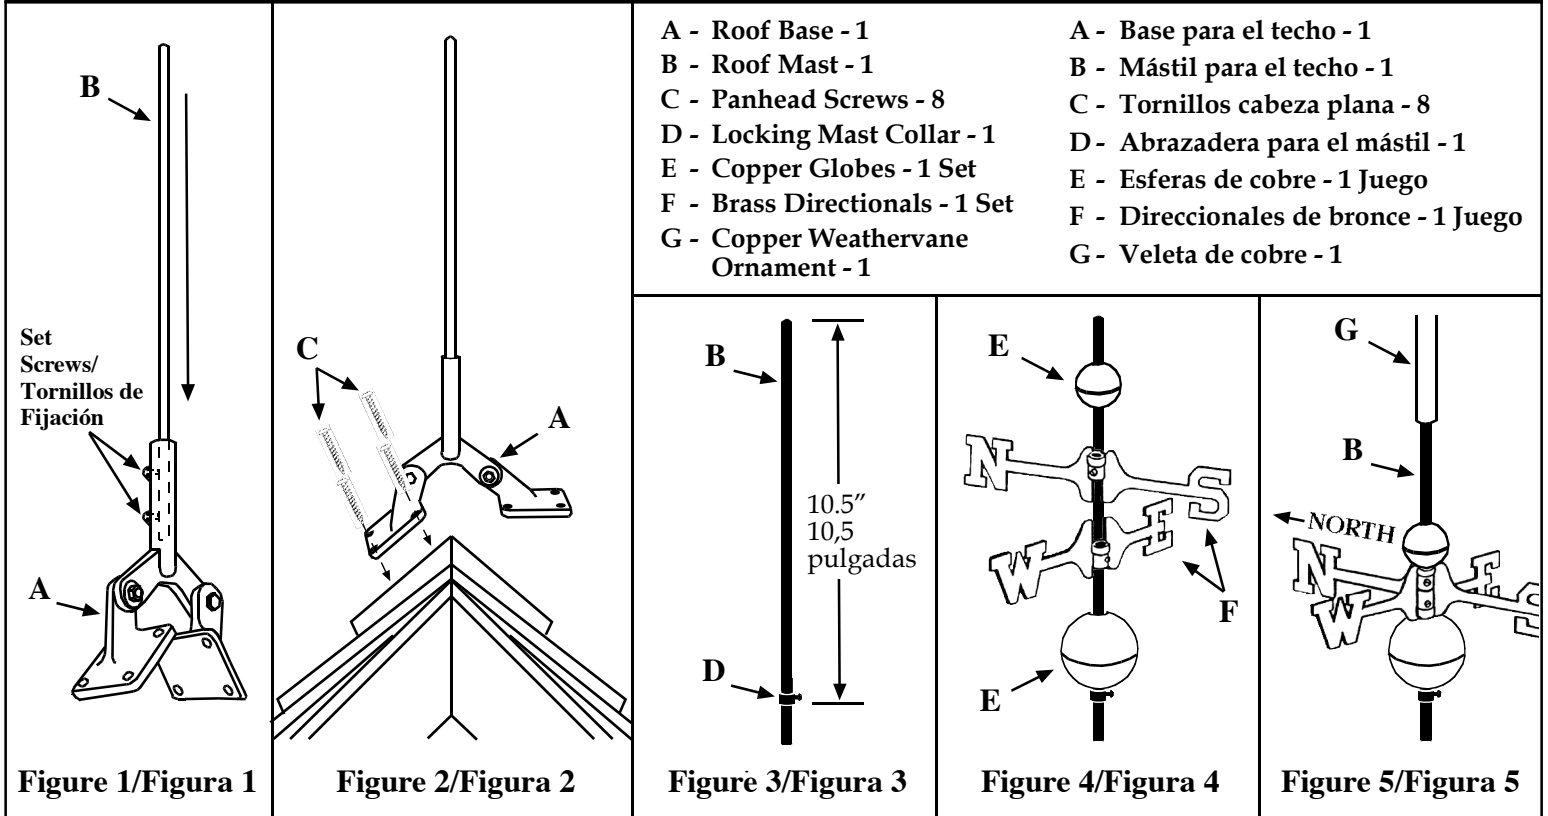

- 1) Slide Roof Mast provided (B) down into hole on top of Roof Base (A). Once the mast is seated, tighten set screws. (See Figure 1)
 - 2) Using 4 of the panhead screws provided (C) secure left foot of the Roof Base (A) to your roof where desired. Once the left foot is secure, straighten mast (B) so it is plumb (vertical), then tighten bolt on left foot hinge. Once the left foot of the roof base is tightened, swing the right foot down flat against the roof, keeping the mast plumb (vertical) as you swing the foot. Secure foot with remaining screws and tighten the right foot bolt. (See Figure 2)
 - 3) Slide the Locking Mast Collar (D) down 10 and 1/2 inches on the Mast (B) and tighten the set screw. (See Figure 3)
 - 4) Slide the larger globe (E) down on the mast (B) until it rests on the Locking Mast Collar (D). Repeat this step for both directionals (F) and the smaller globe (E). (See Figure 4)
 - 5) Slide the Copper Weathervane Ornament (C) down on the mast (B). Using a compass, if available, turn the "N" directional to true North and tighten set screws on directionals. (See Figure 5)
- 1) Deslice hacia abajo el mástil para el techo, suministrado (B) dentro del hueco en la parte superior de la base para el techo (A). Una vez que el mástil haya asentado, apriete los tornillos de fijación. (Vea la Figura 1)
 - 2) Utilizando 4 de los tornillos cabeza plana suministrados (C) asegure la pata izquierda de la base para el techo (A) al lugar en el techo donde lo desea colocar. Una vez que la pata izquierda esté segura, ponga derecho el mástil (B) para que quede aplomado (vertical), luego apriete el perno roscado de la bisagra de la pata izquierda. Una vez que la pata izquierda de la base de techo esté apretada, haga girar la pata derecha hacia abajo para que se apoye contra el techo, manteniendo el mástil aplomado (vertical) a medida que gira la pata. Asegure la pata con los tornillos restantes y apriete el perno roscado de la para derecha. (Vea la Figura 2)
 - 3) Deslice la abrazadera para mástil (D) hacia abajo unas 10 1/2 pulgadas sobre el mástil (B) y apriete el tornillo de fijación. (Vea la Figura 3)
 - 4) Deslice la esfera más grande (E) hacia abajo sobre el mástil (B) hasta que se apoye en la abrazadera (D). Repita este paso para ambas direccionales (F) y para la esfera más pequeña (E). (Vea la Figura 4)
 - 5) Deslice el adorno de veleta de cobre (C) hacia abajo sobre el mástil (B). Con una brújula, si tiene a la disposición, gire la direccional "N" hacia el norte real y apriete lostornillos de fijación en las direccionales. (Vea la Figura 5)